

دستورالعمل نصب و بهره برداری چراغ نورافکن LED Installation and utilization instruction for LED floodlighting
خانواده روناک RONAK FAMILY

برای مشاهده شرایط و ضوابط ضمانت نامه محصولات به وب سایت گُلنور مراجعه فرمایید
To observe the terms and conditions of the product guarantee, please refer to Golnoor's website

www.golnoor.com

info@golnoor.com


کاربر گرامی، لطفاً قبل از نصب چراغ به موارد زیر توجه فرمایید:

Dear customer, please read below items before installation:

- ۱ به ولتاژ تغذیه که بر روی بدنه چراغ نشانه گذاری شده است توجه فرمایید.
- ۲ در صورت وجود بارهای موتوری حتماً از تابلو برق جداگانه ای مجهز به تجهیزات حفاظتی استفاده نموده و در زمان انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و ... چراغ را از مدار خارج نمائید.
- ۳ دقت فرمایید چراغ به هنگام اتصال به شبکه برق، اکیداً به ۲ فاز (۳۸۰ ولت) متصل نگردد.
- ۴ حتماً پایانه ارت (Earth) چراغ را به شبکه ی زمین حفاظتی متصل نمایید.
- ۵ با توجه به اینکه نصب از نوع X می باشد، اگر کابل یا بند انعطاف پذیر بیرونی چراغ خراب شود، باید بوسیله یک کابل ویژه یا کابلی که توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز در دسترس قرار می گیرد، جایگزین شود.

IP 66

- ① Pay attention to the supply voltage range marked on luminaire body
- ② If there are electric motors in the power network, be sure to use an exclusive electrical distribution panel equipped with protective equipment, and remove the luminaire from the circuit during construction operations such as welding.
- ③ Be careful, do not connect the luminaire to 380V (in luminaire with 230V AC input voltage).
- ④ Connect the earth terminal to protective earthing network.
- ⑤ Given that the attachment is of X type, if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cable or cable exclusively available from the manufacturer or his service agent.




Mail-box 1586685717

Customer service : +98 021-88672727


General conditions

Model	50 W	100 W	150 W	200 W
Weight	1.6 kg	2.7 kg	3.8 kg	5 kg
Dimension(LxWxH)	L250xW214xH45 mm	L333xW275xH45 mm	L386xW315xH47 mm	L445xW352xH49 mm
Mounting bracket dimension				
A	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
B	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
C	Ø 10 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm
D	Ø 17 mm	Ø 17 mm	Ø 17 mm	Ø 17 mm
Allen wrench size	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm

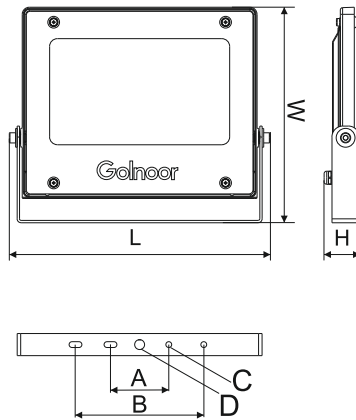




► Mounting Angle

◀ زوایای نصب

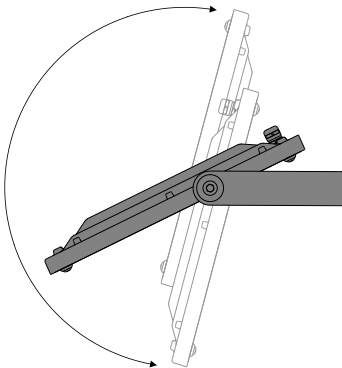

زاویه چرخش چراغ در حالت های مختلف نصب بیش از ۱۸۰ درجه می باشد.

The luminaire can be rotated in an angular range of more than 180 degree between different mounting positions.

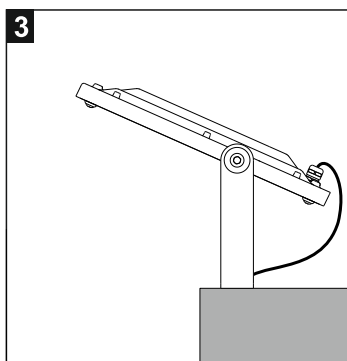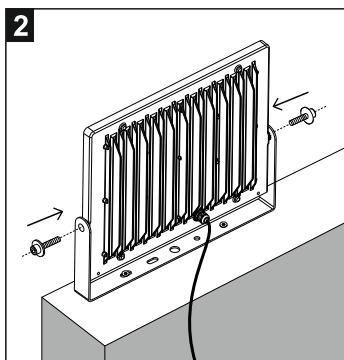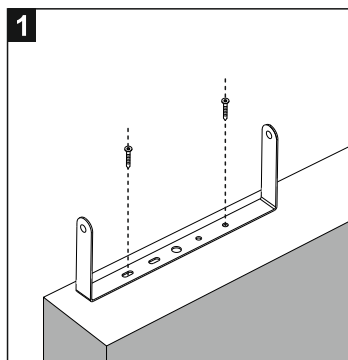

- ۱ پایه نصب را با استفاده از آچار آلن از چراغ جدا نموده و بوسیله پیچ های مناسب در محل مورد نظر نصب نمایید.
- ۲ چراغ را بوسیله پیچ ها، با استفاده از آچار آلن به بدنه نصب نمایید.
- ۳ پایه نصب را پس از تنظیم زاویه دلخواه ثابت و محکم کنید.
- ۴ کابل چراغ را به شبکه برق متصل نمایید.

- 1 Open the installation base with allen spanner and installed it on intended place.
- 2 Installing the luminaire to body by allen screws.
- 3 Fasten the installation base when adjusting the desired angle.
- 4 Connect the cable of the luminaire to electrical network